





SO-one



Bedienungsanleitung
Operating Instruction
Instrukcja obsługi
Guide d'utilisation
Gebruiksaanwijzing
Návod k obsluze

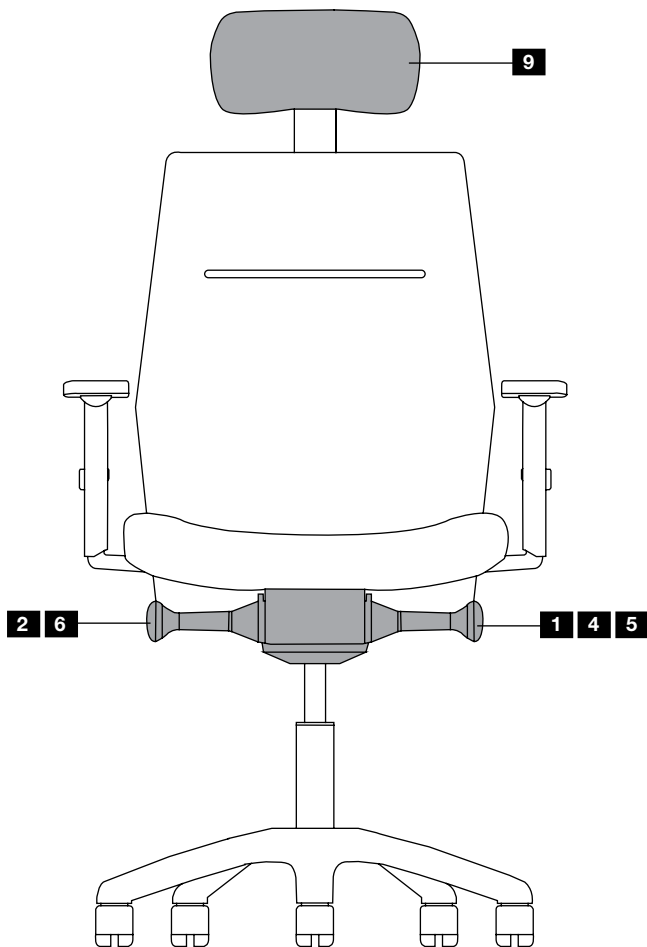

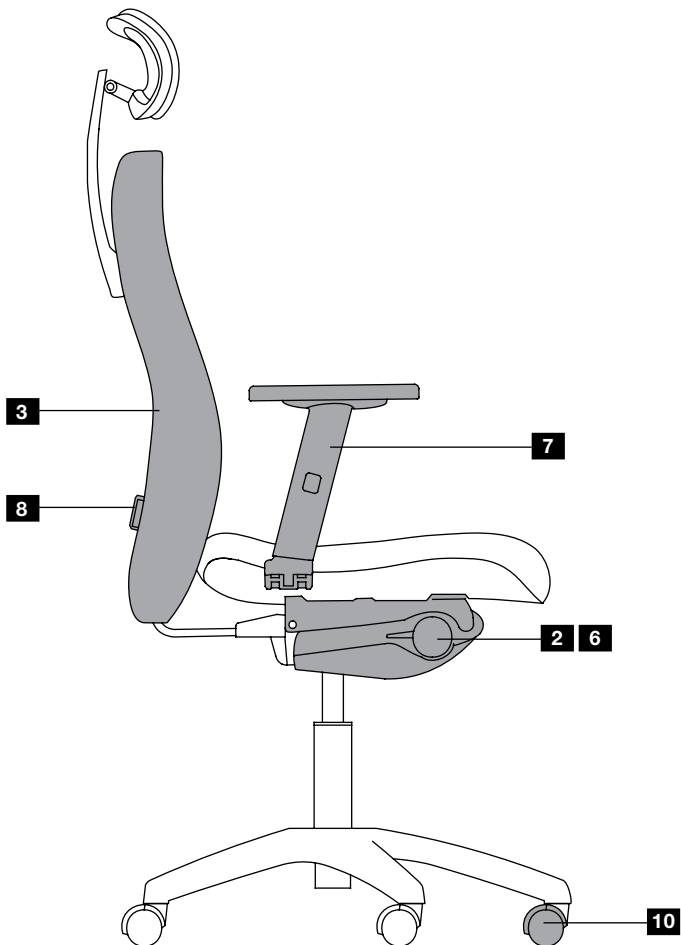

Um Ihnen den Umgang mit den Funktionen von SO-one zu erleichtern, haben wir diese kurze Erläuterung für Sie zusammengestellt. Achtung! Jede Einstellung des Stuhles sollte man in einer Sitzposition ausführen.

1 Mechanik

Regler links unterhalb der Sitzfläche nach unten: Arretierung der Mechanik (in 5 verschiedenen Positionen). Regler in Mittelstellung: Lösen der Arretierung der Synchronmechanik für dynamisches Sitzen. **Achtung!** Dynamisches Sitzen, d.h. mit freigeschalteter Mechanik ist immer gesundheitsfördernd.

2 Sitzhöhenverstellung

Zur stufenlosen Höhenverstellung der Sitzfläche ziehen Sie den Bedienungshebel rechts unter der Sitzfläche nach oben.

Achtung! Arbeiten bzw. Austausch an Gasfedern nur durch eingewiesenes Personal.

3 Rückenlehnen höhenverstellung

Durch Hochschieben der Rückenlehne (EasiLift) lässt sich diese in der gewünschten Höhe einrasten. Um die Rückenlehne wieder in die unterste Position zurückzustellen, diese in der höchsten Stufe nochmal nach oben schieben, die Rückenlehne lässt sich dann wieder nach unten bis zur Einrastung führen.

4 Sitztiefeinstellung (optional)

Bedienhebel links unter der Sitzfläche nach oben ziehen und den Sitz in die gewünschte Position schieben (6 Positionen sind möglich).

5 Sitzneigungseinstellung (optional)

Drehen Sie den Regler der Mechanik auf der linken Seite unterhalb des Sitzes nach vorne in die vorderste Position und die negative Sitzneigung ist zugeschaltet (-3°).

6 Gewichtseinstellung

Den Regler zur Gewichtseinstellung finden Sie rechts unter der Sitzfläche. Drehen Sie diesen nach hinten um eine leichtere Einstellung zu erreichen; nach vorne gedreht, wird die Mechanik schwergängiger.

7 Armlehnen einstellungen

2-D-Armlehnen (optional): Durch Betätigen der Taste an der Außenseite können die Armlehnen in der Höhe eingestellt werden. Um die Armlehnen in der Breite zu verstellen, Hebel unterhalb der

Armlehne öffnen, Armlehnen in die gewünschte Position bringen und Hebel wieder schließen.

4-D-Armlehnen (optional): Durch Betätigen der Taste an der Außenseite können die Armlehnen in der Höhe eingestellt werden. Um die Armlehnen in der Breite zu verstellen, Hebel unterhalb der Armlehne öffnen, Armlehnen in die gewünschte Position bringen und Hebel wieder schließen. Die Armauflage kann durch Drehen nach innen oder aussen in die gewünschte Position gestellt werden. Die Armlehn enauflage lässt sich durch Schieben nach vorne oder hinten auch in der Tiefe verstellen.

8 Tiefenverstellbare Lordosenstütze

(optional)

Falls Ihr Stuhl eine tiefenverstellbare Lordosenstütze hat: Durch Drehen des Knopfes rechts hinten an der Rückenlehne, kann die Lordosenstütze in der Tiefe eingestellt werden.

9 Höhenverstellbare

und neigbare Nackenstütze (optional)

Durch Verschieben der Nackenstütze nach oben oder unten lässt sich diese in der Höhe einstellen. Um die Neigung einzustellen, bewegen Sie das Pad in die gewünschte Position.

10 Rollen

Rollen nach **DIN EN 125 29** – lastabhängig gebremst.

Für textile Böden: Die Räder der Rollen sind auf der gesamten Oberfläche gleichfarbig.

Für harte Böden: Der weiche Lauftring ist andersfarbig.

Pflege

Die Reinigung der Polsterteile kann mit handelsüblichen Polsterreinigungsmitteln erfolgen.

Benutzerhinweis

Diesen Bürodrehstuhl nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht benutzen. Bei Verwendung als Aufstiegshilfe, Sitzen auf Armlehnen oder anderweitig besteht Unfallgefahr.






9



3 8

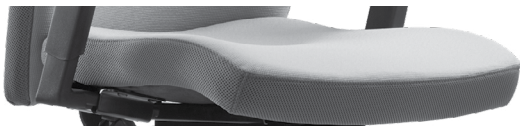

4



10



7



1 2 4 5 6

Nowy Styl GmbH

Jubatus-Allee 1
92263 Ebermannsdorf
Germany

T +49 94 38-9 49-0

F +49 94 38-9 49-40

E info@nowystylgroup.de

www.nowystylgroup.de

Nowy Styl Group

www.NowyStylGroup.com

